

SAMSUNG



BN68-19374A-00

Quick Setup Guide

QH98C QM98C

*The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.

*Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
http://www.samsung.com/business

Checking the Components


(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Power cord (6) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (7) Remote Control (8) RS232C adapter

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may not be supported depending on the model or geographical area.

Parts

- Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
*Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.

- Panel Key
- Power indicator
- Power button
Turns the product on or off.

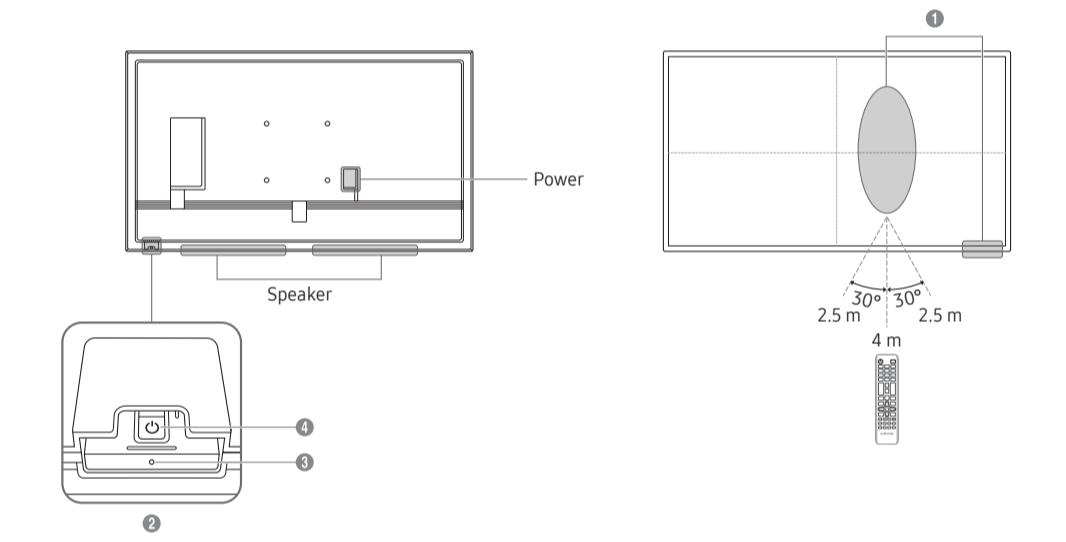

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. <p>Check that the source device connected to the product is powered on.</p>

Specifications

Model Name	QH98C / QM98C	
Panel	Size	98 CLASS (97.5 inches / 247.7 cm)
	Display area	2158.848 mm (H) x 1214.352 mm (V)
Power Supply	AC100-240V ~ 50/60Hz <p>Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.</p>	
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) <p>Humidity: 10% to 80%, non-condensing</p>
	Storage	Temperature: -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) <p>Humidity: 5% to 95%, non-condensing</p>


*To connect a LAN cable, use a CAT 7 (*STP type) cable for the connection. (10/100 Mbps)

*Shielded Twisted Pair

*This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

*For detailed device specifications, visit the Samsung website.

Wall Mount Kit Specifications

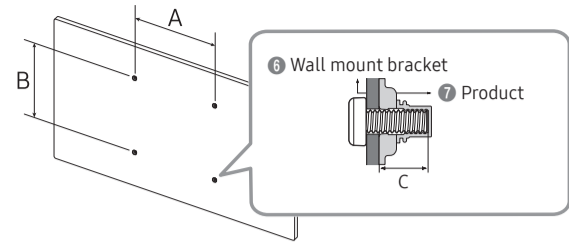	
Model Name	QH98C / QM98C
VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	600 x 400
C	16 - 18 mm (1.6 - 1.8 cm)
Standard Screw	M8
Quantity	4

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Website: www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Centre	Country/Region	Customer Care Centre
ALBANIA	045 420 202	KOSOVO	038 40 30 90
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	LATVIA	8000-7267
BELGIUM	02-201-24-18	LITHUANIA	8-800-7777
BOSNIA	055 233 999	LUXEMBURG	261 03 710
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори <p>*3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък</p>	MONTENEGRO	020 405 888
CROATIA	072 726 786	NETHERLANDS	088 90 90 100
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free <p>800 - SAMSUNG (800-726786)</p>	NORTH MACEDONIA	023 207 777
CZECH	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4	NORWAY	21 62 90 99
DENMARK	70 70 19 70	POLAND	801-172-678* <p>* (opłata według taryfy operatora)</p>
ESTONIA	800-7267	PORTUGAL	210 608 098 <p>Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h</p>
FINLAND	030-622 75 15	ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM
FRANCE	01 48 63 00 00	SERBIA	011 321 6899
GERMANY	06196 77 555 77	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	SPAIN	91 175 00 15
IRELAND (EIRE)	0818 717100	SWEDEN	0771-400 300
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	SWITZERLAND	0800 726 786
		TÜRKIYE	444 77 11
		UK	0333 000 0333
		MOLDOVA	+373-22-667-400
		UKRAINE	0-800-502-000

<p>Цветаът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.</p> <p>*За допълнителна информация изгледате Ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung.</p>	
--	--

Български

Кратко ръководство за инсталиране

*Цветаът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.

*За допълнителна информация изгледате Ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung.

Вижте описанията на предходната страница.

Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Отпадъчни от електрическо и електронно оборудване (5) Захранващ кабел (6) Батерии (AAA x 2) (не се предлага на някои места) (7) Дистанционно управление (8) RS232C адаптер
Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти. Компоненти може да не се поддържат в зависимост от модела или географската област.

Части

● Сензор за дистанционно управление
Натиснете бутон на дистанционното устройство, като го насочите към сензора отпред на устройството, за да се изпълни съответната функция.
*Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.

- Клавиш на панела
- Индикатор на захранването
- Бутон Захранване
Включва или изключва продукта.

Хрватски

Kratki vodič za postavljanje

*Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.

*Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.

Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

Provjera komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Otpadna električna i elektronička oprema (5) Kabel za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C adapter
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
Komponente možda neće biti podržan, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Dijelovi

- Сензор далјинског управљача
Притисните гумб на далјинском управљаču који сте усмјерили према сензору на предњем дијелу производа како бисте извршили припадajuчу функцију.
*Користење других уређаја за приказ у истом простору gdje се налази далјински управљаč овог производа може довести до тога да се неенамјерно управља другим уређајима за приказ.
- Управљаčka типка
- Индикатор напajања
- Гумб за укључивање/искључивање
Укључује или искључује производ.

Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite je li kabel između proizvoda i računata pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela. <p>Provjerite je li izvorni uređaj povezan s proizvodom uključen.</p>

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

- Назив модела / ● Спецификације за VESA отвор вијка (А * В) у милиметрима / ● С / ● Стандардни вијак / ● Кoličina / ● Зидни носач / ● Производ

*За спајање LAN кабела употребљавajte кабел за повељавање CAT 7 (*STP врсте). (10/100 Мb/s)

*Ово је производ разреда А. Унутрашњем окружењу овај производ може узроковати радијску интерференцију коју ће корисник морати уклонити подuzиманjem одговарајућих мjера.

*Како бисте прочитали детаљне значајке уређаја, посетите мрежне странице твртке Samsung.

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

*De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

*Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details.

Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

De componenten controleren

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (5) Netsnoer (6) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (7) Afstandsbediening (8) RS232C-adapter

Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht. Componenten wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of het geografische gebied.

Onderdelen

- Сензор аfstandsbediening
Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.
*Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.
- Paneeltoets
- Aan/uit-lampje
- Aan/uit-knop
Hiermee schakelt u het product in of uit.

- Paneeltoets
- Toiteindikaator
- Toitenupp
Lüitab тооте sisse või välja.

Törkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendus
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Veeduge, et toote ja arvuti vaheline kaabel oleks korrektselt ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal .	Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud. <p>Kontrollige, kas tootega ühendatud tähtsede on sisse lülitatud.</p>
No Signal wordt weergegeven op het scherm.	Controleer of het product goed is verbonden met een kabel. <p>Controleer of het bronapparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.</p>

Specificaties wandmontageset

- Modelnaam / ● Specificatie van de VESA-schroefgaten (A * B) in millimeters / ● С / ● Standardschroef / ● Aantal / ● Wandbeugel / ● Product

*Gebruik een CAT 7-kabel (type *STP) voor de verbinding om een LAN-kabel te verbinden. (10/100 Mbps)

*Dit is een product van klasse A. In een huishelijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.

*Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

*Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

*Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung.

*Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Zruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Odpad z elektrických a elektronických zařízení (5) Napájecí síňura (6) Baterie (AAA x 2) (ikke til rådighed i nogle země) (7) Dálkový ovladač (8) Adaptér RS232C
V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce. Služba součástí nemusí být u některých modelů nebo v některých regionech světa podporována.

Části

- Сензор дálkového ovládnání
Namiřte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím příslušného tlačítka provedete odpovídající funkci.
*V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládání těchto zařízení.
- Klávesa ovládacího panelu
- Indikátor napájení
- Vypínač
Umožňuje zapnutí a vypnutí produktu.

Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva Bez signálu .	Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem. <p>Zkontrolujte, zda je připojené zdrojové zařízení zapnuté.</p>

Specifikace sady pro upevnění na zed'

- Назив модела / ● Спецификације за VESA отвор вијка (А * В) у милиметрима / ● С / ● Стандардни вијак / ● Količina / ● Зидни носач / ● Производ

Pro připojení kabelu LAN použijte kabel CAT 7 (typ STP). (10/100 Mbps)

*Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření.

*Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Eesti keel

Киirjuhend

*Värv ja välisum võivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu võib ette teatamata muutuda, et tagada parem jõudlus.

*Lisateabe saamiseks laadige ettevõtte Samsung kodulehel alla kasutusjuhend.

Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.

Komponentide kontrollimine

(1) Kiirjuhend (2) Garantikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Elektri- ja elektronikaseadmete romud (5) Toitejuhe (6) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (7) Kaugjuhtimine (8) Adapter RS232C
Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ositse.
Komponendid ei pruugita olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast toetada.

Osad

- Kaugjuhtimisensior
Suunta kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnintinta kohti ja suorita haluamasi toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosäätimen painiketta.
*Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
- Paneelilälv
- Toiteindikaator
- Toitenupp
Lüitab тооте sisse või välja.

Törkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendus
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Veeduge, et toote ja arvuti vaheline kaabel oleks korrektselt ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal .	Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud. <p>Kontrollige, kas tootega ühendatud tähtsede on sisse lülitatud.</p>

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed

- Mudeli nimi / ● VESA kruvivauke mõõdud (A * B) millimeetrites / ● С / ● Vakiiruvi / ● Määr / ● Seinakinnitusklaamber / ● Toode

*LAN-kaabli ühendamiseks kasutage standardile CAT 7 vastavat (*STP-tüüpi) kaablit. (10/100 Mbit/s)

*See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.

*Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung veebilehte.

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

*Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

*Download brugermanualen fra følgende Samsung-hjemmeside for yderligere detaljer.

Der henvises til beskrivelserne på forrige side.

Kontrol med komponenterne

(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Affald, elektrisk og elektronisk udstyr (5) Strømkabel (6) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (7) Fjernbetjening (8) RS232C-adapter
Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
Komponenter understøttes muligvis ikke alt efter modellen eller det geografiske område.

Dele

- Fjernbetjeningssensor
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.
*Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
- Paneltast
- Stråmindikator
- Stråmknappen
Tænd eller slukker for produktet.

Problemløsningsvejledning

Problemer	Løsninger
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel. <p>Kontroller, at den kildeenhed, der er sluttet til produktet, er tændt.</p>

Specifikationer til vægbeslag

- Modelnavn / ● VESA-skruehullspecifikationer (A * B) i mm / ● С / ● Standardskrue / ● Antal / ● Vægmonteringsbeslag / ● Produkt

*Hvis du vil tilslutte et LAN-kabel, skal du bruge et CAT 7-kabel (*STP-type) til forbindelsen. (10/100 Mbps)

*Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at tage de fornødne forholdsregler.

*Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

Suomi

Pika-asetusopas

*Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan liittää toiminnan parantamiseksi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

*Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan seuraavasta Samsung sivustosta.

Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.

Osien tarkistaminen

(1) Pika-asetusopas (2) Takuukaarti (Ei saatavilla jollain alueilla) (3) Säädösopas (4) Sähkö- ja elektronikkaromut (5) Virtajohdo (6) Paristot (AAA x 2) (Ei saatavilla jollain alueilla) (7) Kaukosäädin (8) RS232C-sovitin
Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenytyjään, jolta ostit laitteen.
Osa ei ehkä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla maantieteellisillä alueilla.

Osat

- Kaukosäätimen anturi
Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnintinta kohti ja suorita haluamasi toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosäätimen painiketta.
*Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
- Ohjauspaneelin näppäin
- Virran merkivalo
- Virtapainike
Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.

Vianmääritysoapas

Ongelmat	Ratkaisut
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.	Varmista, että tuotteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein.
Ei signaalia näkyy näyttölä.	Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein. <p>Varmista, että laitteeseen kytketty lähetele on päällä.</p>

Seinätelineen tekniset ominaisuudet

- Mallin nimi / ● VESA-ruuvireikien koko (A * B) millimeetreinä / ● С / ● Vakiiruvi / ● Määr / ● Seinätelineen pitke / ● Tuote

*Jos haluat liittää lähiverkkokaapelin, käytä CAT 7 -ka

Ελληνικά

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

* Το γράμμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του χειριστίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτισίωσης της απόδοσης.

* Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Samsung για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

Έλεγχος των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμού (4) Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (5) Καλώδιο ρεύματος (6) Μπαταρίες (AAA x 2) (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (7) Τηλεχειριστήριο (8) Προσαρμογέας RS232C

Επικουσώμησε με το κατόχητμα από όπου αγοράσате το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη. Το εγχαίρηα ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.

Εξαρτήματα

- Αποκαρσόμενος αισθητήρας Πατήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα στο μπροστικό μέρος του προϊόντος για να εκτελεσθεί η αντίστοιχη λειτουργία. * Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.
- Κουμπά επιλογής
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Κουμπά λειτουργίας
- Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι σωστά υπολογιστή.
Εμφανίζεται το μήνυμα Χωρίς σήμα στην οθόνη.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με καλώδιο. Ελέγξτε ότι η συσκευή πηγής που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.

Προβλήματα που kit στερέωσης σε τοίχο

● Όνομα μοντέλου / ● Προβλήματα οπής βίδας VESA (A * B) σε χυλοστάι / ● C / ● Τυπική βίδα / ● Ποσότητα / ● Βάση στήριξης σε τοίχο / ● Προϊόν

* Για να συνδεθείτε ένα καλώδιο LAN, χρησιμοποιήστε καλώδιο CAT 7 (* τύπος STP) για τη σύνδεση. (10/100 Mbps)

* Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης Α. Σε οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοεπαρεμβολές, και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.

* Για λεπτομερείς προβλήματα της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung.

Română

Ghid de configurare rapidă

* Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar conținutul manualului se poate schimba, fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.

* Descărcați manualul de utilizare de pe următorul site web Samsung pentru mai multe detalii.

Consultați descrierile de la pagina anterioară.

Verificarea componentelor

(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanție (Nu este disponibil în unele țări) (3) Ghid de reglementare (4) Descrieri de echipamente electrice și electronice (5) Cablu de alimentare (6) Baterii (AAA x 2) (Nu este disponibil în unele țări) (7) Telecomanda (8) Adaptor RS232C

În cazul în care lipsesc componente, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul.

Este posibil ca componente să nu fie acceptat, în funcție de model și de zona geografică.

Piese

- Senzor de telecomandă Apăsăți un buton de pe telecomandă îndreptând-o către senzorul din fața produsului pentru a utiliza funcția corespunzătoare.
- Utilizarea altor dispozitive de afișare în același spațiu cu cel în care se află telecomanda acestui produs poate provoca controlul accidental al celorlalte dispozitive de afișare.
- Tasta panoului
- Indicator de alimentare
- Buton de alimentare
- Pornește sau oprește produsul.

Ghid de depanare

Probleme	Soluții
Ecranul se stinge și se aprinde continuu.	Verificați dacă cablul dintre produs și PC este conectat corect.
No Signal este afișat pe ecran.	Verificați dacă produsul este conectat corect cu un cablu. Verificați dacă dispozitivul sursă conectat la produs este pornit.

Specificațiile titlului de montare pe perete

- Nume model / ● Specificațiile găurii de șurub VESA (A * B) în milimetri / ● C / ● Șurub standard / ● Cantitate / ● Suport de montare pe perete / ● Produs

* Pentru a conecta un cablu LAN, utilizați un cablu CAT7 (tip *STP). (10/100 Mbps)

* Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsurile adecvate.

* Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung.

Magyar

Gyors telepítési útmutató

* A termék színe és megjelenése a típusától függően eltérhet, és a kézikönyv tartalma a teljesítményi javításra érdekében előzetes értesítés nélkül módosulhat.

* További információért látse le a felhasználói kézikönyvet az alábbi Samsung weboldalról.

Lásd a leírásokat az előző oldalon.

Az alkatrészek meglétének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabványú útmutató (4) Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (5) Tápkábel (6) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érhető el) (7) Távirányító (8) RS232C adapter Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz. A komponensek csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Részek

- A távirányító érzékelője Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, miközben a készülék előlárján levő érzékelőre mutat, a megfelelő funkció elvégzéséhez.
- Ha más kijelzőeszközöket is használ a készülék távirányítójával azonos helyiségben, előfordulhat, hogy a távirányító azok működését is befolyásolja.

- Panel gomb
- Tápfeszültségjelző
- Bekapcsoló gomb
- A készülék be- és kikapcsolása.

Hibaelhárítási útmutató

Problémák	Megoldások
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között.
A képernyőn a Nincs jel üzenet látható.	Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva a kábellel. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülékhez csatlakoztatott jelforrázeszköz.

Fali konzolkészlet jellemzői

- Típusnév / ● VESA csavarlyuk jellemzők (A * B) milliméterekben / ● C / ● Szabványos csavar / ● Mennysíeg / ● fali tartókeret / ● Termék

* LAN-kábel csatlakoztatásához CAT 7 (*STP típusú) kábelt használjon. (10/100 Mbps)

* Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádiointerferenciát okozhat, ez esetben szükség lehet a felhasználó által tett megfelelő intézkedésekre.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

Српски

Српски

Српски

Vođić za brzo postavljanje

* Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a sadržiaj u ovom priručniku podleže promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.

* Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete da preuzmete sa sledeće internet stranice kompanije Samsung.

Pogledajte opise na prethodnoj stranici.

Provera komponenti

(1) Vođić za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Vođić kroz propise (4) Iskorišćena električna i elektronska oprema (5) Kabl za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) Adaptér RS232C adapter Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod. Komponente možda nije podržan u zavisnosti od modela i geografskog područja.

Delovi

- Senzor daljinskog upravljača Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču tako što ćete ga usmeriti prema senzoru na prednjoj strani proizvoda da biste izveli odgovarajuću funkciju.
- Korišćenje nekog drugog uređaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski upravljač za ovaj proizvod može da ometa upravljanje drugim uređajima za prikaz.
- Taster panela
- Indikator napajanja
- Dugme za napajanje
- Uključivanje/isključivanje proizvoda.

Vođić za rešavanje problema

Problemi	Rešenja
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.	Proverite da li je kabl između proizvoda i računara ispravno povezan.
Na ekranu će se prikazati poruka No Signal .	Proverite da li je kabl pravilno priključen u uređaj. Proverite da li je uključjen izvorni uređaj koji je povezan sa proizvodom.

Specifikacije kompleta za montažu na zid

- Naziv modela / ● Specifikacije za otvor za VESA zavrtnje (A * B) u milimetrima / ● C / ● Standardni zavrtanj / ● Količina / ● Zidni nosač / ● Proizvoda

* Da biste povezali LAN kabl, koristite kabl za povezivanje CAT 7 (*STP tip). (10/100 Mbps)

* Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može da stvori radio-smetnje u kom slučaju će korisnik možda morati da preuzme odgovarajuće mere.

* Detaljne specifikacije uređaja potražite na web-lokaciji kompanije Samsung.

Italiano

Guida di installazione rapida

! Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni del prodotto.

* Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal seguente sito Web di Samsung.

Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (Rifiuti dai apparecchiature elettriche ed elettroniche - WEEE/RAEE) (5) Cavo di alimentazione (6) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi) (7) Telecomando (8) Adattatore RS232C

Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Componenti potrebbe non essere supportata in base a modello o area geografica.

Parti

- Sensore remoto Per eseguire una funzione, premere il pulsante corrispondente sul telecomando puntando quest'ultimo in direzione del sensore sulla parte frontale del prodotto.
- Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che questi vengano azionati inavvertitamente.
- Tasto del pannello
- Indicatore di alimentazione
- Pulsante di accensione Consente di accendere o spegnere il prodotto.

Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Lo schermo si accende e si spegne.	Verificare che il cavo che connette il prodotto al PC sia collegato correttamente.
Ekranà tiek parādīts paziņojums No Signal .	Verificare che il prodotto sia collegato correttamente mediante cavo. Verificare che il dispositivo sorgente collegato al prodotto sia acceso.

Specifiche del kit di montaggio a parete

- Nome modello / ● Specifiche alloggiamento viti VESA (A * B) in millimetri / ● C / ● Vite standard / ● Quantità / ● Staffa per il montaggio a parete / ● Prodotto

* LAN-kábel csatlakoztatásához CAT 7 (*STP típusú) kábelt használjon. (10/100 Mbps)

* Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádiointerferenciát okozhat, ez esetben szükség lehet a felhasználó által tett megfelelő intézkedésekre.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.

Slovenčina

Priručnik rýchlým nastavením

* Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho výrobku a obsah priručky podlieha zmenám bez predhodného oznámenia.

* Ďalšie podrobnosti nájdete v používateľskej príručke, ktorú môžete da preuzmeť z nasledujúcej webovej lokality spoločnosti Samsung.

Pozrite si opisy na predchádzajúcej strane.

Kontrola komponentov

(1) Priručka rýchlým nastavením (2) Záručný list (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (3) Priručka s uvedením predpisov (4) Odpad z elektrických a elektronických zariadení (5) Napájací kábel (6) Batérie (AAA x 2) (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (7) Diaľkové ovládanie (8) Adaptér RS232C Ďe katerke komponenty chýbajú, obráťte sa na ponudníka, pri katerom ste izdelek kúpili. Komponenta za nekatere modely in v določených geografskích oblastiach možda nie je podporovaný v závislosti od modelu, prípadne geografickej oblasti.

Diely

- Snímate diaľkové ovládania Namierenim diaľkového ovládania na snímač na prednej strane výrobku a stlačením tlačidla vykonáte zodpovedajúcu funkciu.
- Používanie iných zobrazovacích zariadení v rovnakej oblasti, ako diaľkové ovládanie tohto produktu, môže spôsobiť neúmyselné ovládanie týchto iných zobrazovacích zariadení.
- Kláves na paneli
- Indikator napájania
- Dugme Zapina alebo vypina výrobok.

Sprievodca riešením problémov

Problémy	Riešenia
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.	Skontrolujte, či je kábel medzi produktom a počítačom správne pripojený.
Na zasloně se prikáže sponořilo No Signal .	Skontrolujte, či je produkt správne pripojený pomocou kábla. Proverite, ali je vhodna naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
Žiadny signál sa zobrazuje na obrazovke.	Skontrolujte, či je zdrojové zariadenie pripojené k produktu zapnuté.

Špecifikácie súpravy držiaka na stenu

- Názov modelu / ● Specifikácie pre otvory skrutiek podľa normy VESA (A * B) v milimetroch / ● C / ● Standardná skrutka / ● Množstvo / ● Konzola držiaka na stenu / ● Výrobok

* Ak chcete pripojiť LAN kábel, použite kábel CAT7 (*typ STP). (10/100 MB/s)

* Toto je izdelek razreda A. V domačom okoliu lahko ta izdelek povzroča radijske motnje. V tem primeru bo uporabnik morda moral ustrezno ukrepati.

* Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung.

* Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rádiové rušenie, pričom v takom prípade môže byť zo strany používateľa nutné prijať vhodné opatrenia.

* Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Latviešu

Ātrās uzstādīšanas pamācība

* Atkarībā no izstrādājuma tā krāsa un izskats var atšķirties, un iekšējais uzlabojums nolūkoks rokasgrāmatas satur var būt mainīts bez iepriekšējā brīdinājuma.

* Ja iegūti šīsmašīnas informācijas, iē, „Samsung” svētainies atsišķiskite naudotojo vadovā.

Žr. anketstienāme papildusje pieņemiskāje aprāšymus.

Sastāvdāju pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (3) Normatīvā dokumentācija (4) Nolietats elektriskās un elektroniskās ierīces (5) Strāvas vads (6) Baterijas (AAA x 2) (Nav pieejams dažās atrašanās vietās) (7) Tālvadības pults (8) RS232C adapteris

Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju.

Sastāvdaļas var netikt atbalstīta atkarībā no modeļa vai geogrāfiskā apgabala.

Detāļas

- Tālvadības pults sensors Nukpieņē un atbilstošo funkciju, nospiediet tālvadības pults pogu, pāvēršot pulti izstrādājuma priekšpusē esošā sensora virzienā.
- *Citu displeja ierīču izmantošana vienā laikā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var izraisīt netišu rējo rīzjonai gali būtī valdomi netīcīgiom.

- Panelā taustīšās
- Strāvas padeves indikators
- Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- Ieslēdz vai izslēdz izstrādājumu.

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Problēmas	Risinājumi
Ekkrāns vis īsijungtia.	Patīkrinkite, ar laidas tarp produkto ir kompiuterio sujungtas teisingai.
Ekkrane parodoma No Signal .	Patīkrinkite, ar gaminyis tinkamai prijungtas laidu. Patīkrinkite, ar prie gaminio prijungtas pirminis įrenginyis yra įjungtas.

Sienas montāžas komplekta specifikācijas

- Modela nosaukums / ● VESA skrūvju caurumu izmēri (A*B) milimetros / ● C / ● Standarta skrūve / ● Daudzums / ● Sienas montāžas balstiens / ● Izstrādājums

* Lai pievienotu LAN kabeļi, izmantojiet CAT 7 (*STP veids) kabeļi savienojumam. (10/100 Mbps)

* Šis ir klasas izstrādājums. Mājas apstākļos šis izstrādājums var izraisīt radiosakarur traucējumus, tādā gadījumā lietotājiem var būt nepieciešams veikt atbilstošas darbības.

* Lai uzstādītu detaļtāzes ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni.

Slovenčina

Slovenčina

Slovenčina

Navodila za hitro namestitev

* Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina viróbook a obsah priručky podlieha zmenám bez predhodného oznámenia.

* Ďalšie podrobnosti nájdete v používateľskej príručke, ktorú môžete da preuzmeť z nasledujúcej webovej lokality spoločnosti Samsung.

Ogļeņtie si opise na priējšņij strani.

Pregled komponent

(1) Navodila za hitro namestitev (2) Garancijska kartica (ni na voljo povsod) (3) Pravna navodila (4) Odpadna električna in elektronska oprema (5) Napajalni kábel (6) Baterije (AAA x 2) (ni na voljo povsod) (7) Daljinski upravljalnik (8) Adaptér RS232C Će katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudníka, pri katerem ste izdelek kupili. Komponenta za nekatere modely in v določených geografskích oblastiach možda nie je podporovaný v závislosti od modelu, prípadne geografickej oblasti.

Deli

- Daljinski senzor Usmerite daljinski upravljalnik v tipalo na srednji strani izdelka in pritisnite gumb, da izvedete ustrezno funkcijo.
- Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik, izdeleka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
- Tipka na plošči
- Indikator napajanja
- Gumb za vklop
- Vklop ali izklop izdelka.

Navodila za odpravljanje težav

Težave	Rešitve
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.	Preverite, ali je kábel, ki povezuje izdelek in računalnik, pravilno prikljoplen.
Na zasloně se prikáže sponořilo No Signal .	Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom. Proverite, ali je vhodna naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.

Specifikacije kompleta za pritrditev na steno

- Ime modela / ● Luknje za vijake po standardu VESA (A * B) v milimetrah / ● C / ● Običajni vijak / ● Količina / ● Stenski nosilec / ● Izdelek

* Da bi povezali kábel LAN, za povezavo uporabite kábel CAT 7 (*STP). (10/100 Mb/s)

* To je izdelek razreda A. V domačem okoliu lahko ta izdelek povzroča radijske motnje. V tem primeru bo uporabnik morda moral ustrezno ukrepati.

* Podrobnije tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung.

Lietuvių kalba

Greitos sąrankos vadovas

* Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaida gali skirtis, o siekiant pagerinti kokybę šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.

* Jei reikia išsamesnės informacijos, iš „Samsung” svetainės atsiuškiskite naudotojo vadovą.

Žr. anketstienāme papildusje pieņemiskāje aprāšymus.

Sudedamųjų dalių tikrinimas

(1) Greitos sąrankos vadovas (2) Garantijos kortelė (Neprieinama kai kuriose vietovėse) (3) Nustatymų vadovas (4) Elektros ir elektronikos įrangos atliekos (5) Maitinimo laidas (6) Baterijos (AAA x 2) (Neprieinama kai kuriose vietovėse) (7) Nuotolinio valdymo pultas (8) RS232C adapteris

Jeigu trūksta sudedamųjų dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote šį gaminį.

Sudedamosios dalys gali būti nepalaikoma – tai priklauso nuo modelio ir geografinės vietovės.

Dalyės

- Nuotolinis jutiklis Nukreipę į atbilstošą funkciją, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad atliktumėte atitinkamą funkciją.
- *Jeigu netoli šio gaminio nuotolinio valdymo pulto naudojami kiti įrenginiai su ekranu, gali būti, jog šie įrenginiai gali būti valdomi netūcīgiom.</